



## **KB4 Electronic Keyboard 61-key**

Ref. nr.: 130.108



## **HANDLEIDING**



**Hartelijk dank** voor de aanschaf van dit MAX product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom **NOOIT** dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker **NOOIT** in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat **NOOIT** worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijderd. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

**OPMERKING:** Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel [www.wecycle.nl](http://www.wecycle.nl) en/of [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

**OPMERKING:** Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel [www.wecycle.nl](http://www.wecycle.nl) en/of [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

*Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt MAX geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.*

## UITPAKKEN

**LET OP!** Onmiddellijk na ontvangst: pak de doos zorgvuldig uit. Controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/de wandcontactdoos.

Geleverde uitrusting:

- MAX KB1 keyboard
- Voeding
- Bladmuziekhouder


## AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

## BEDIENING

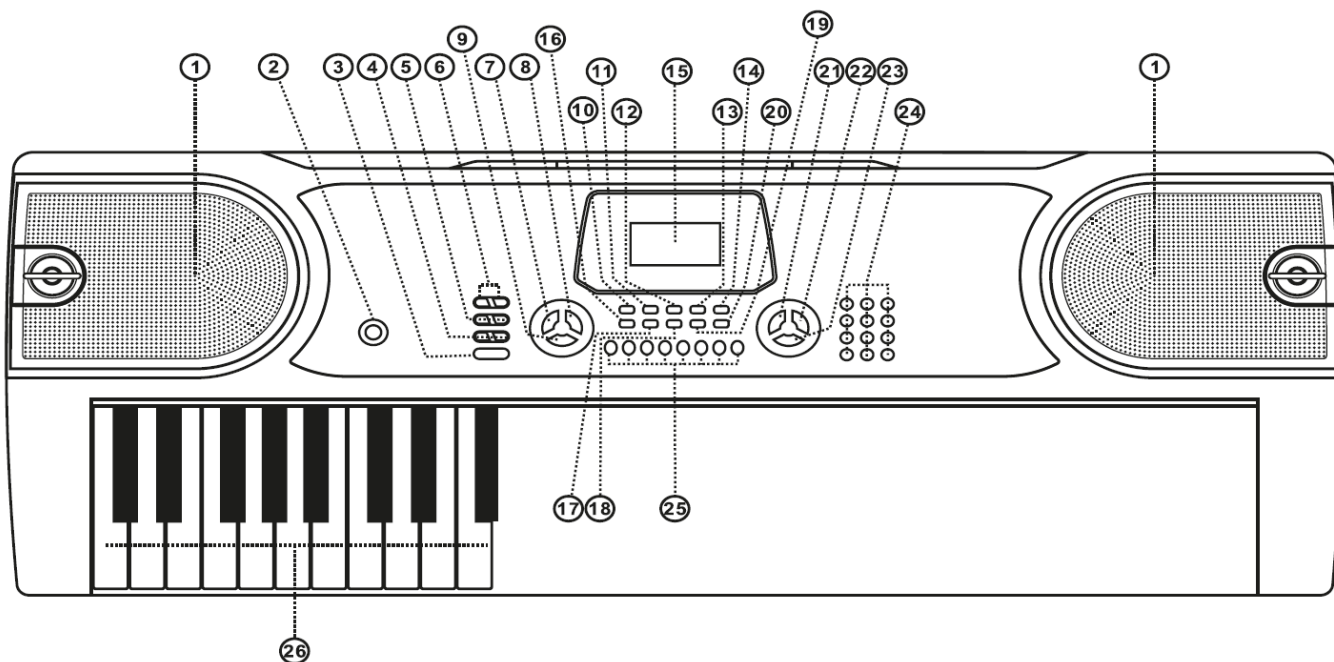

### 1. LUIDSPREKERS

Luidsprekers om het geluid van de gespeelde muziek te reproduceren. Het geluidsniveau wordt bepaald aan de hand van de volume-instelling.

### 2. AAN/UIT SCHAKELAAR

Schakel het keyboard in of uit.

### 3. KEYBOARD PERCUSSIONS

Dit keyboard biedt 61 soorten toetsenbordpercussies. Druk op [Keyboard Percussion] om de toetsen te "veranderen" in slagwerkinstrumenten. Elke toets vertegenwoordigd één enkel slagwerkinstrument. Druk nogmaals op [Keyboard Percussion] om de functie uit te schakelen.

### 4. TEMPO

Gebruik de toetsen [+] en [-] om het tempo met 1 waarde te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken, kan de standaardwaarde van 120 tempo/min worden ingesteld.

### 5. BEGELEIDINGSVOLUME

Druk op [Accomp Vol +] of [Accomp Vol -] om het begeleidingsvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

### 6. HOOFDVOLUME

Druk op [Master Vol +] of [Master Vol -] om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

## 7. SYNC

Druk in de ritmemodus op [Sync]. "SYN" zal op het scherm verschijnen. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) om het begeleidingsritme te activeren.

## 8. FILL-IN

Druk op de [FILL-IN] knop om een stukje toe te voegen aan het begeleidingsritme van je liedje. De toevoeging die gespeeld wordt, wordt bepaald door het gekozen begeleidingsritme. Na de vulling wordt het gekozen begeleidingsritme verder gespeeld. De Fill In functie kan zo vaak als gewenst worden gebruikt.

## 9. START/STOP

Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten of te stoppen.

## 10. SUSTAIN

Druk op [SUSTAIN] en het sustain effect zal worden geactiveerd. Druk op nogmaals op deze toets en het sustain effect zal worden uitgeschakeld.

## 11. VIBRATO

Druk op de knop [VIBRATO] en het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop om het vibrato-effect uit te schakelen.

## 12. ONE-KEY TRAINING

Druk op [ONE KEY] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen. Druk op "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen, daar het keyboard nog steeds de juiste noten speelt. Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [START/STOP] of druk op de knop [ONE KEY] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

## 13. FOLLOW TRAINING

Druk op [FOLLOW] om de "volgfunctie" in te schakelen. Druk op "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. Met volgtraining kunt u leren spelen door de juiste noten te volgen. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het keyboard alleen de juiste noten en reageert het niet op de verkeerde noten. Druk op [START/STOP] of druk op [FOLLOW] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

## 14. ENSEMBLE TRAINING

Druk op [ENSEMBLE] om de ensemblefunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het liedje. Als u niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [START/STOP] of druk op [ENSEMBLE] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

## 15. LCD DISPLAY

Toont de huidige modus, de te spelen noten, het ritme, het tempo, enz.

## 16. SINGLE FINGER AKKOORD

Druk, tijdens het spelen in rhythm modus, op [SINGLE CHORD]. Nadat "Sin" het display verschijnt, kun je enkelvingerig op de toetsen in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) van het keyboard spelen. Druk nogmaals op [SINGLE CHORD] om de modus te beëindigen, "OFF" zal op het display verschijnen.

## 17. FINGERED AKKOORD

In deze modus speel je de individuele noten van het akkoord met je linker hand. Druk, tijdens het spelen in "rhythm" modus op [FINGERED CHORD]. Nadat "Fin" op het display verschijnt, kun je fingered akkoorden op de toetsen in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) van het keyboard spelen. Druk nogmaals op [FINGERED CHORD] om de modus te beëindigen, "OFF" zal op het display verschijnen.

## 18. RECORD

Druk op [REC] om de opnamefunctie in te schakelen, "REC" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Wanneer het geheugen vol is, zal "FUL" op het display verschijnen en zal de opname automatisch stoppen. Druk op [PLAY] om de opgenomen notities af te spelen, "PLA" zal op het scherm verschijnen. Na afloop van de weergave zal "REC" op het display verschijnen. U kunt een nieuw ritme opnemen, of u kunt op [PLAY] drukken om het opgenomen ritme af te spelen.

## 19. PROGRAM

Druk op [PROG] om de ritmeprogrammeerfunctie in te schakelen, "PRG" verschijnt op het display en het toetsenpaneel wordt geactiveerd. In deze modus kun je aangepaste ritmes maken door de corresponderende percussietoets te spelen. 32 Percussies kunnen maximaal worden opgenomen, daarna zal "FUL" op het display verschijnen en de programmering stopt automatisch. Druk op [PLAY] om het programmeerritme af te spelen. Druk op [START/STOP] of druk nogmaals op [PROG] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

## 20. PLAY

Drukken om opgenomen noten of ritmes af te spelen.

## 21. TIMBRE

Druk op [TIMBRE] om de toonkeuzefunctie in te schakelen. U kunt bij dit keyboard tussen 255 ("000" to "254") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. De toon is standaard ingesteld op "000" en kan worden aangepast door op de corresponderende cijfer- of op de "+"/"- " toetsen te drukken.

## 22. RHYTHM

Ritme selectie:

U kunt bij dit keyboard tussen 255 ("000" to "254") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op de numerieke toetsen of de "+"/"- " toetsen om andere ritmes te selecteren.

Ritme inschakelen:

Druk op [START/STOP] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [SYNC], "SYN" verschijnt op het display. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd. Druk op [START/STOP] om het ritme te stoppen.

Tussenspel:

Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [FILL IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

### 23. DEMO LIEDJES

U kunt bij dit keyboard tussen 24 ("000" to "023") verschillende voorgeprogrammeerde liedjes kiezen. Druk op [DEMO SONG] en de demoliedjes zullen op volgorde beginnen te spelen. Druk tijdens het afspelen op [DEMO SONG] om het volgende liedje af te spelen. Druk op [START/STOP] om het afspelen te stoppen. Tijdens het afspelen kunt u ook op de numerieke- of de "+" / "-" toetsen drukken om te kiezen tussen andere liedjes. Het geselecteerde lied zal dan herhaaldelijk worden afgespeeld.

### 24. NUMERIEK TOETSENBORD

Numerieke toetsen om een nauwkeurige waarde in te voeren.


### 25. PERCUSSIONS

Dit keyboard biedt 8 verschillende slagwerkinstrumenten. Druk op het gewenste slagwerkinstrument om deze te laten klinken. Slagwerkinstrumenten kunnen worden toegevoegd om de ambiance naar wens te verhogen.

### 26. AKKOORD ZONE

Akkoord zone (1e t/m 19e toets van links).

## AANSLUITINGEN

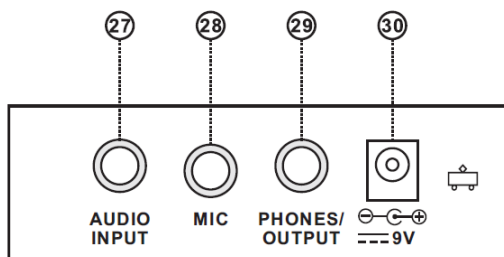

### 27. AUDIO INGANG

Schakel het keyboard en het externe audioapparaat naar keuze uit. Sluit het ene uiteinde van de audiokabel aan op de INPUT-poort op het achterpaneel van het keyboard en sluit het andere uiteinde aan op de audiopoort van het apparaat.

### 28. MICROFOONINGANG

Sluit een microfoon aan op de MIC-poort om te zingen tijdens het spelen.

### 29. HOOFDTELEFOON/UITGANG

Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon op de deze uitgang worden de keyboardluidsprekers automatisch uitgeschakeld. U kunt nu spelen zonder anderen te storen.

### 30. DC 9V INGANG

Ingang voor het aansluiten van de meegeleverde adapter.

## AUTO RITME

### Ritme selectie

U kunt bij dit keyboard tussen 255 ("000" to "254") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op de numerieke toetsen of de "+" / "-" toetsen om andere ritmes te selecteren.

### Ritme controle

#### 1. Ritme inschakeling

Druk op [START/STOP] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [SYNC], "SYN" verschijnt op het display. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd.

#### 2. Tussenspel

Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

#### 3. Ritme stoppen

Druk op [START/STOP] om het ritme te stoppen.

### Tempo aanpassen

Het tempo is standaard 120 tempo/min. Druk op [Tempo +] of [Tempo -] om het tempo te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken kan het tempo naar de standaardwaarde van 120 tempo/min worden teruggezet.

## EFFECT CONTROLE

### Sustain functie

Druk op [SUSTAIN] en het sustain-effect zal worden geactiveerd. Druk op nogmaals op deze toets en het sustain-effect zal worden uitgeschakeld.

### Vibrato functie

Druk op de knop [VIBRATO] en het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop om het vibrato-effect uit te schakelen.

## OPNAME EN RITMEPROGRAMMERING

### Opname

Druk op [REC] om de opnamefunctie in te schakelen, "REC" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Wanneer het geheugen vol is, zal "FUL" op het display verschijnen en zal de opname automatisch stoppen. Druk op [PLAY] om de opgenomen notities af te spelen, "PLA" zal op het scherm verschijnen. Na afloop van de weergave zal "REC" op het display verschijnen. U kunt een nieuw ritme opnemen, of u kunt op [PLAY] drukken om het opgenomen ritme af te spelen.

### Ritme programmering

Druk op [PROG] om de ritme programmeerfunctie in te schakelen, "PRG" verschijnt op het display en het toetsenpaneel wordt geactiveerd. In deze modus kun je aangepaste ritmes maken door de corresponderende percussietoets te spelen. 32 Percussies kunnen maximaal worden opgenomen, daarna zal "FUL" op het display verschijnen en de programmering stopt automatisch. Druk op [PLAY] om het programmeer ritme af te spelen. Druk op [START/STOP] of druk nogmaals op [PROG] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.



## TRAINING METHODES

### Training I: One key

Druk op [ONE KEY] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen, daar het keyboard nog steeds de juiste noten speelt. Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [START/STOP] of druk op de knop [ONE KEY] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

### Training II: Follow

Druk op [FOLLOW] om de "volgfunctie" in te schakelen. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Met volgtraining kunt u leren spelen door de juiste noten te volgen. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het keyboard alleen de juiste noten en reageert het niet op de verkeerde noten. Druk op [START/STOP] of druk op [FOLLOW] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

### Training III: Ensemble

Druk op [ENSEMBLE] om de ensemblefunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het liedje. Als u niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [START/STOP] of druk op [ENSEMBLE] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

## AANBEVOLEN APPS

MAX raadt de volgende apps ten zeerste aan om jou te ondersteunen bij jouw ontdekkingsreis door pianoland. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je tenen te dopen in de diepe en majestueuze wateren van het piano spelen. Train jezelf van beginner tot koning van de toetsen met behulp van **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** en **SIMPLY PIANO**! Let op: het downloaden van onderstaande (basis) apps is gratis. Het eventuele uitbreiden van de apps met meer trainingen, songs en andere additieven kan kosten met zich meebrengen.



### PIANO DUST BUSTER

**PIANO DUST BUSTER** is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



### PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



### SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

## PIANO DUST BUSTER

Help oma met het afstoffen van haar piano terwijl je punten en bonussen verzamelt. **PIANO DUST BUSTER** is een geweldig hulpmiddel om opgewonden te raken van het spelen van je piano en het verbeteren van je vaardigheden. **PIANO DUST BUSTER** is een ultieme introductie tot de piano, er is geen eerdere piano-ervaring nodig. Je hebt de mogelijkheid om te beginnen met het oefenen van het lezen van noten, te strijden tegen andere spelers of jezelf uit te dagen tot honderden liedjes, variërend van Beethoven tot Adele. (\*alleen voor IOS!)



## PIANO MAESTRO

Geklasseerd als #1 onderwijs app. Een diepgaand educatief instrument om kennis te maken met het spelen van de piano. PIANO MAESTRO helpt bij het oefenen en leren lezen van de noten, het spelen op het juiste ritme, de juiste technieken aanleren, het spelen met beide handen en nog veel meer!

### Daarnaast:

Maak vorderingen in de hoofdstukken, ontgrendel nieuwe nummers en verhoog de moeilijkheidsgraad gaandeweg. Leer liedjes stap voor stap te spelen en krijg toegang tot verscheidene oefenmogelijkheden. Je kunt je leerervaring personaliseren.

### Pianomethode Boeken Inbegrepen

Leer liedjes uit enkele van de meest bekende en geliefde pianomethodeboeken die vandaag de dag worden gebruikt. Een digitale aanvulling op het gebruik van uw favoriete methodeboek. Alle boeken zijn te vinden in de Bibliotheek in de 'Methoden' sectie. (\*alleen voor IOS-IPAD!)



## SIMPLY PIANO

Of je nu een absolute beginner bent of zelfstandig piano wilt leren spelen, SIMPLY PIANO begeleidt je om de pianospeler te worden die je altijd al wilde zijn. Plaats gewoon je IOS of Android toestel op je piano en speel. Je toestel zal onmiddellijk herkennen wat je speelt!

- Leer de basisprincipes van de piano, van het noten lezen tot het spelen met beide handen
- Een heleboel gezellige liedjes, variërend van klassiekers tot tophits
- Beluistert hoe je speelt en geeft je direct feedback om snel te leren en je vaardigheden te verbeteren
- Lessen voor verschillende voorkeuren en niveaus, waaronder popakkoorden, essentials, blues en nog veel meer

(\*beschikbaar voor zowel IOS als ANDROID apparaten)





# APPENDIX I. TIMBRE EN RITME TABEL

## Appendix Timbre Table

000-104	135 Celesta 3	167 Synth Strings 2	199 Reverse Cymbal	231 Electric Guitar (Muted) 2
Refer to the unit panel	136 Glockenspiel 1	168 Choir Aahs 1	200 Bassoon 2	232 Electric Guitar (Clean) 4
105 Wind Organ	137 Marimba 3	169 Voice Oohs 1	201 English Horn 3	233 Electric Guitar (Jazz) 2
106 Viola Attack	138 Xylophone 2	170 Synth Voice 1	202 Oboe 2	234 Acoustic Guitar (Steel) 2
107 Bari & Tenor	139 Tubular Bells 2	171 Orchestra Hit 1	203 Baritone Sax 2	235 Acoustic Guitar (Nylon) 2
108 Soft Sax 2	140 Dulcimer 3	172 Trombone 1	204 Tenor Sax 3	236 Tango Accordion 2
109 Attack Harp 2	141 Drawbar Organ 1	173 Tuba 1	205 Soprano Sax 2	237 Harmonica 2
110 Didgeridoo 2	142 Percussive Organ 1	174 Muted Trumpet 1	206 Synth Brass 3	238 Reed Organ 4
111 Dual Horns 2	143 Rock Organ 1	175 French Horn 1	207 Brass Section 2	239 Church Organ 2
112 Hard Barsoon 2	144 Church Organ 1	176 Brass Section 1	208 French Horn 2	240 Rock Organ 2
113 Kawala 2	145 Reed Organ 3	177 Synth Brass 2	209 Muted Trumpet 2	241 Percussive Organ 2
114 Soft Guitar 2	146 Harmonica 1	178 Soprano Sax 1	210 Tuba 2	242 Drawbar Organ 2
115 Mute Barafon 2	147 Tango Accordion 1	179 Tenor Sax 2	211 Trombone 2	243 Dulcimer 4
116 Lead (Sawtooth)	148 Acoustic Guitar (Nylon) 1	180 Baritone Sax 1	212 Orchestra Hit 2	244 Tubular Bells 3
117 Lead (Calliope)	149 Acoustic Guitar (Steel) 1	181 Oboe 1	213 Synth Voice 2	245 Xylophone 3
118 Lead (Bass+Lead)	150 Electric Guitar (Jazz) 1	182 English Horn 2	214 Voice Oohs 2	246 Marimba 4
119 Pad (Warm)	151 Electric Guitar (Clean) 3	183 Bassoon 1	215 Choir Aahs 2	247 Glockenspiel 2
120 Sitar	152 Electric Guitar (Muted) 1	184 Piccolo	216 Synth Strings 3	248 Celesta 4
121 Banjo	153 Overdriven Guitar 1	185 Flute	217 Synth Strings 4	249 Clavi 4
122 Shamisen 2	154 Distortion Guitar 1	186 Recorder	218 String Ensemble 3	250 Harpsichord 3
123 Koto 3	155 Electric Bass (Pick) 1	187 Pan Flute	219 Timpani 2	251 Chorused Piano 2
124 Kalimba 3	156 Fretless Bass 1	188 Blown Bottle	220 Pizzicato Strings 2	252 Rhodes Piano 2
125 Bag Pipe 2	157 Slap Bass 1	189 Shakuhach	221 Tremolo Strings 2	253 Honky-tonk Piano 2
126 Fiddle	158 Slap Bass 2	190 Whistle	222 Contrabass 2	254 Electric Grand Piano 2
127 Shanai 2	159 Synth Bass 1	191 Ocarina	223 Synth Bass 3	
128 Trumpet 2	160 Synth Bass 2	192 Tinkle Bell	224 Synth Bass 4	
129 Electric Grand Piano 1	161 Contrabass 1	193 Agogo	225 Slap Bass 3	
130 Honky-tonk Piano 1	162 Tremolo Strings 1	194 Steel Drums	226 Slap Bass 4	
131 Rhodes Piano 1	163 Pizzicato Strings 1	195 Woodblock 2	227 Fretless Bass 2	
132 Chorused Piano 1	164 Timpani 1	196 Talko Drum	228 Electric Bass (Pick) 2	
133 Harpsichord 2	165 String Ensemble 2	197 Melodic Tom	229 Distortion Guitar 2	
134 Clavi 3	166 Synth Strings 1	198 Synth Drum	230 Overdriven Guitar 2	

## Appendix Rhythm Table

000-125	153 Pasodoble 2	182 68 Beat Ballad 1	211 Jazz Big Band 3	240 Rumba 3
Refer to the unit panel	154 Samba 3	183 Big Band Ballad 1	212 Pub Piano 3	241 Club Dance 3
126 Blue Grass 5	155 Samba 4	184 West Shuffle	213 Swing Beat 2	242 USA March 3
127 Blue Grass 6	156 Schlager Rock 3	185 Calypso	214 Slow & Easy 3	243 Uk pop 3
128 Slow Soul 2	157 SchlagerAlp 1	186 Casa	215 Reggae 3	244 Pop New Age 3
129 Bright Pop 1	158 Tarantella 2	187 Christon	216 Rock Ballad 3	245 Dixie Jazz 3
130 Club Latin 2	159 Tijuana Beat 1	188 Detroit	217 R&B Ballad 3	246 Disco Samba 3
131 Disco Chocolate 2	160 Electro Pop 2	189 Dance Pop	218 Piano Ballad 3	247 Disco Party 3
132 Disco Fox 2	161 Fusion 2	190 Espag Nol	219 Acoustic Ballad 3	248 Disco Latin 3
133 Disco Funk 2	162 Hip Beat 1	191 Fast Gospel	220 Limbo Rock 3	249 Disco Hands 3
134 Disco Hands 2	163 Limbo Rock 2	192 Ground Beat	221 Hip Beat 2	250 Disco Funk 3
135 Disco Latin 2	164 Acoustic Ballad 2	193 Guad Dance	222 Fusion 3	251 Disco Fox 3
136 Disco Party 2	165 Piano Ballad 2	194 Modern Cha Cha	223 Electro Pop 3	252 Disco Chocolate 3
137 Disco Samba 2	166 R&B Ballad 2	195 Merengue	224 Tijuana Beat 2	253 Club Latin 3
138 Dixie Jazz 2	167 Rock Ballad 2	196 Ballet	225 Tarantella 3	254 Bright Pop 2
139 Pop New Age 2	168 Reggae 2	197 Rave	226 SchlagerAlp 2	
140 Uk pop 2	169 Slow & Easy 2	198 Sy Boogie	227 Schlager Rock 4	
141 USA March 2	170 Swing Beat 1	199 Seville	228 Samba 5	
142 Club Dance 2	171 Pub Piano 2	200 Big Band Ballad 2	229 Samba 6	
143 Rumba 2	172 Jazz Big Band 2	201 68 Beat Ballad 2	230 Pasodoble 3	
144 8 Beat Modern 2	173 Jazz Club 2	202 16 Beat Ballad 2	231 Modern R&B 3	
145 Country Ballad 2	174 Jazz Beat 1	203 68 Beat Blues 2	232 Modern Country Pop 3	
146 Hard Rock 2	175 Jazz Beat 2	204 Show Tune 3	233 Medium Jazz 3	
147 Hully Gully 2	176 Jazz Rock 2	205 Analog Ballad 3	234 Love Song 3	
148 Jive 2	177 Salsa 2	206 Salsa 3	235 Jive 3	
149 Love Song 2	178 Analog Ballad 2	207 Jazz Rock 3	236 Hully Gully 3	
150 Medium Jazz 2	179 Show Tune 2	208 Jazz Beat 3	237 Hard Rock 3	
151 Modern Country Pop 2	180 68 Beat Blues 1	209 Jazz Beat 4	238 Country Ballad 3	
152 Modern R&B 2	181 16 Beat Ballad 1	210 Jazz Club 3	239 8 Beat Modern 3	



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

---

Voeding	: 100-240VAC 50/60Hz
Gewicht	: 7,90 kg
Afmetingen	: 834 x 265 x 87mm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen enigszins veranderen van de ene naar de andere eenheid. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De in deze handleiding genoemde producten zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU



Specifications and design are subject to change without prior notice.

**[www.tronios.com](http://www.tronios.com)**

Copyright © 2020 by Tronios The Netherlands